


КВАРЦЕВЫЕ ЧАСЫ.

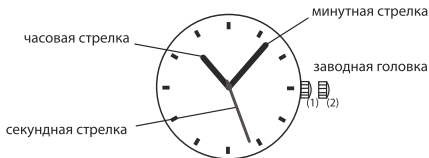

Заводная головка в положении 1:

Нормальное положение заводной головки.

Установка времени:

1. Вытянуть заводную головку в положение 2.
2. Вращать заводную головку по часовой стрелке для установки требуемого времени.
3. Вернуть заводную головку в положение 1.