


МОДЕЛЬ 1-1358, U-29, U-44

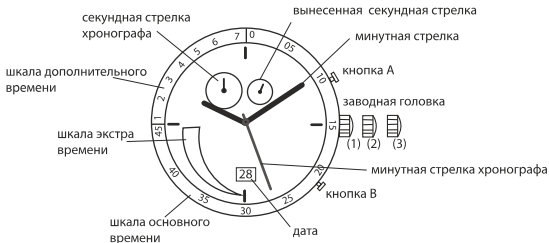

Часы для измерения продолжительности матчей.

Установка времени:

1. Вытянуть заводную головку в положение 3.
2. Вращая заводную головку, установите требуемое время.
3. Вернуть заводную головку в положение 1.

Установка даты:

1. Вытянуть заводную головку в положение 2.
2. Вращая заводную головку по часовой стрелке, установить требуемую дату.
3. Вернуть заводную головку в положение 1.

Управление хронографом

Кнопка А - запуск/остановка хронографа. Подтверждение запуска - 2 звуковых сигнала, остановки - 1 короткий сигнал.

Кнопка В - продолжение замера и обнуление данных.

Установка стрелок хронографа в ноль:

1. Вытянуть заводную головку в положение 2.
2. Нажать кнопку А для установки секундной стрелки хронографа в положение ноль.
3. Нажать кнопку В для установки минутной стрелки хронографа в положение ноль.
4. Вернуть заводную головку в положение 1.

Работа хронографа с интервальным временем

Кнопка А - запуск секундной стрелки хронографа

Кнопка В - интервал времени

Кнопка В - секундная стрелка хронографа перепрыгнет вперед и продолжит измерения

Кнопка А - остановка секундной стрелки хронографа

Кнопка В - сброс данных

Первая половина времени:

Кнопка А - запуск измерения 45 минутного тайма. 2 коротких звуковых сигнала - начала матча, один короткий - после 15 и 30 минут, и один длинный сигнал (1 сек) в 45 минут после окончания матча. После 45 минут стрелка автоматически перепрыгнет на основное время.

Вторая половина времени

Центральная минутная стрелка установлена на 7 экстра-минут. Каждую минуту звучит звуковой сигнал. После завершения 7 минут секундная стрелка хронографа автоматически вернется в ноль.

Extra time

Сбросить все стрелки хронографа в ноль. Нажать кнопку В и удерживать более 1 секунды до установки минутной стрелки хронографа на 6 часов. Нажать кнопку А, начнется отсчет экстра времени. Через 15 минут после завершения экстра-времени стрелка вернется в положение ноль.