


Инструкция для часов (ISA 8171)

Краткая спецификация

- Часовая стрелка
- Минутная стрелка
- Секундная стрелка
- 30-минутный накопитель
- Хронограф
- Индикатор фазы луны
- Дата

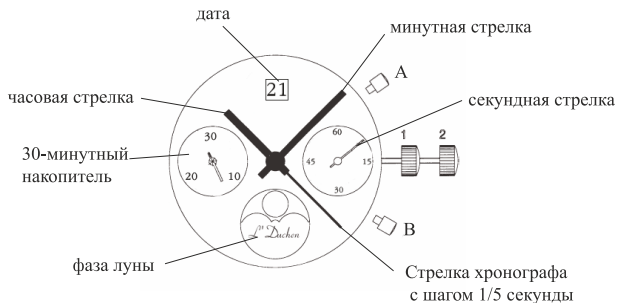

Установка времени: Выдвинуть заводную головку в положение 2. Вращая по часовой стрелке, установите требуемое время.

Установка даты и фаз луны: Узнайте дату последнего полнолуния. Выдвинуть заводную головку в положение 1, и вращать ее до тех пор, пока значение полной луны не совпадает с датой полнолуния.

Работа с хронографом:

Кнопка А - старт/остановка хронографа

Кнопка В - обнуление данных

Хронограф работает в течение 30 минут с шагом 1/5 секунды

Установка стрелок хронографа в ноль: Выдвиньте заводную головку в положение 1, нажмите кнопку А для установки секундной стрелки хронографа в ноль. Нажмите кнопку В для установки минутной стрелки хронографа в ноль.


Важное замечание:

Для защиты механизма от повреждения не производить быструю корректировку даты в промежутке между 21 часами и 04 часами ночи.

Инструкция для часов L'Duchen (Ronda 706,3)

Краткая спецификация

- Индикатор фаз луны
- Месяц
- Дата
- День недели

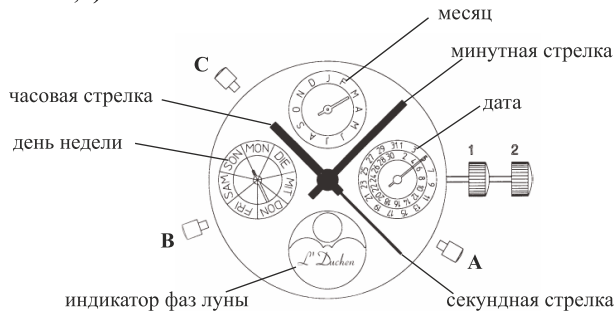

Установка фаз луны: Выдвинуть заводную головку в положение 2 и вращать ее до тех пор, пока не появится значение полной луны в окошке. Продолжайте вращать заводную головку, пока не установите 6.00 a.m. (в этот момент механизм автоматической смены календаря уже завершит свою работу). Затем используя быструю установку даты и дня недели, установите дату последнего полнолуния. Далее вращая заводную головку, установите текущую дату.

Быстрая установка:

Дата - нажимая кнопку А, установите требуемую дату. Не используйте быструю установку между 21.00 до 4.00

День недели - нажимая кнопку В, установите требуемый день недели. Не используйте быструю установку между 21.00 до 4.00

Месяц - нажимая кнопку С, установите требуемый месяц. Не используйте быструю установку числа 31 числа между 21.00 до 4.00