

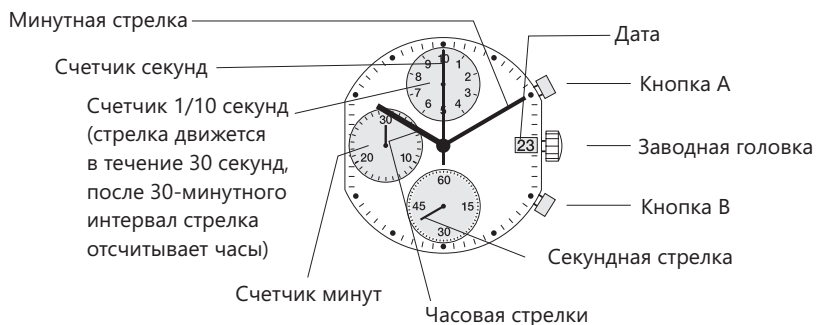


Инструкция для часов L'Duchen (Ronda 3540D)

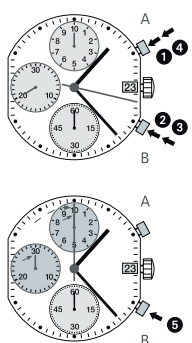

Хронограф: основные функции (Запуск/Остановка/Сброс)


- 1 Нажать кнопку **A**.
Стрелки хронографа начнут движение
- 2 Нажать на кнопку **A** повторно для остановки отсчета времени и проверки показаний счетчиков хронографа (**минуты, секунды, 1/10 секунд**)
- 3 Нажать кнопку **B** для сброса показаний хронографа (все стрелки хронографа вернутся в начальное положение)

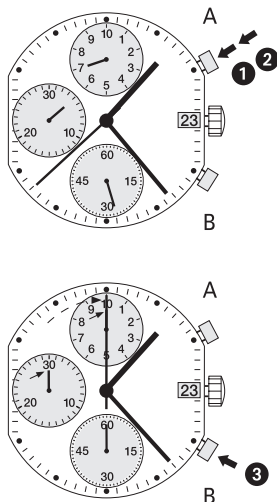

Хронограф: промежуточные временные интервалы

- 1 Нажать кнопку **A** для запуска отсчета времени
- 2 Нажать кнопку **B**. Стрелки хронографа остановятся, отсчет времени продолжится
- 3 Нажать кнопку **B**. Стрелки хронографа быстро переместятся с учетом накопленного временного промежутка
- 4 Нажать кнопку **A** для остановки хронографа. Отобразится финальное время
- 5 Нажать кнопку **B** для сброса показаний хронографа (стрелки хронографа вернутся в начальное положение)

Важно: промежуточные интервалы можно отобразить нажатием кнопки **B**

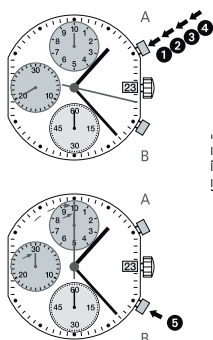

Хронограф: накопленные временные интервалы


- 1 Нажать кнопку **A** для запуска хронографа
- 2 Нажать кнопку **A** для остановки
- 3 Снова нажать кнопку **A** для повторного запуска хронографа (продолжится отсчет временного промежутка)
- 4 Нажать кнопку **A** для остановки хронографа
- 5 Нажать кнопку **B** для сброса показаний хронографа

Шаги 3 и 4 можно повторять нужное количество раз

Корректировка стрелок хронографа в положение "0"

Ситуация, когда одна или несколько стрелок хронографа не возвращаются в положение "0", может возникнуть, например, после замены элемента питания

- 1 Выдвинуть заводную головку в положение **3**
- 2 Одновременно нажать кнопки **A** и **B** в течении как минимум 2-х секунд (секундная стрелка совершит полный оборот - запустился режим корректировки)

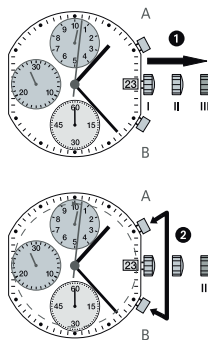

Корректировка стрелки счетчика секунд

Однократное нажатие кнопки **A** - для движения стрелки на одно деление
Длительное нажатие кнопки **A** - движение стрелки для быстрой установки

Нажать кнопку **B** для запуска режима корректировки следующей стрелки

Корректировка стрелки счетчика 1/10 секунд (в положении 12 часов)

Однократное нажатие кнопки **A** - для движения стрелки на одно деление
Длительное нажатие кнопки **A** - движение стрелки для быстрой установки

Нажать кнопку **B** для запуска режима корректировки следующей стрелки


Корректировка стрелки счетчика минут (в положении 9 часов)

Однократное нажатие кнопки **A** - для движения стрелки на одно деление
Длительное нажатие кнопки **A** - движение стрелки для быстрой установки


- 3 Вернуть заводную головку в положение 1

Корректировку стрелок хронографа можно проводить в любое время

Установка времени

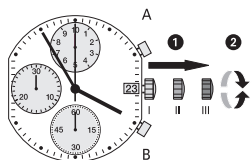


- 1 Выдвинуть заводную головку в положение 3 (стрелки останутся)
- 2 Вращать заводную головку для установки требуемого значения времени

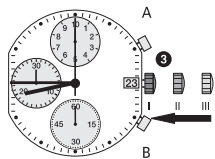

- 3 Вернуть заводную головку в положение 1


Важно: для установки точного значения секунд выдвигать заводную головку нужно, когда секундная стрелка находится в положении "60". После установки часовой и минутной стрелок возвращать заводную головку в положение 1 нужно в соответствии с установленным значением секундной стрелки.

Быстрая установка даты

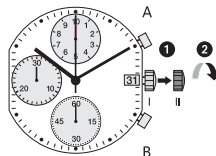


- 1 Выдвинуть заводную головку в положение 2 (стрелки продолжат движение)
- 2 Вращать заводную головку против часовой стрелки до появления требуемого значения даты
- 3 Вернуть заводную головку в положение 3



Важно: не рекомендуется устанавливать дату в период с 20.30 до 00.00: значение даты может не измениться на следующий день

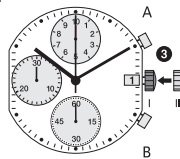


Установка даты/времени

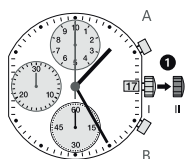

- 1 Выдвинуть заводную головку в положение 2 (стрелки продолжат движение)
- 2 Вращать заводную головку против часовой стрелки до появления вчерашнего значения даты

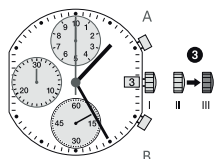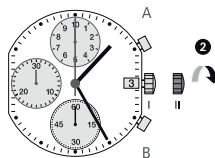

- 3 Выдвинуть заводную головку в положение 3 (стрелки часов останутся)
- 4 Вращать заводную головку до появления текущего значения даты
- 5 Продолжить вращение заводной головки для установки значения текущего времени
- 6 Вернуть заводную головку в положение 1

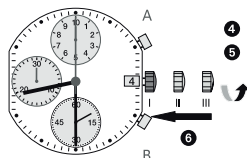

Важно: для точной установки значения секунд читать раздел "Установка времени". Необходимо, также, учитывать 24-часовой формат времяисчисления