


Инструкция для часов с днем недели и датой

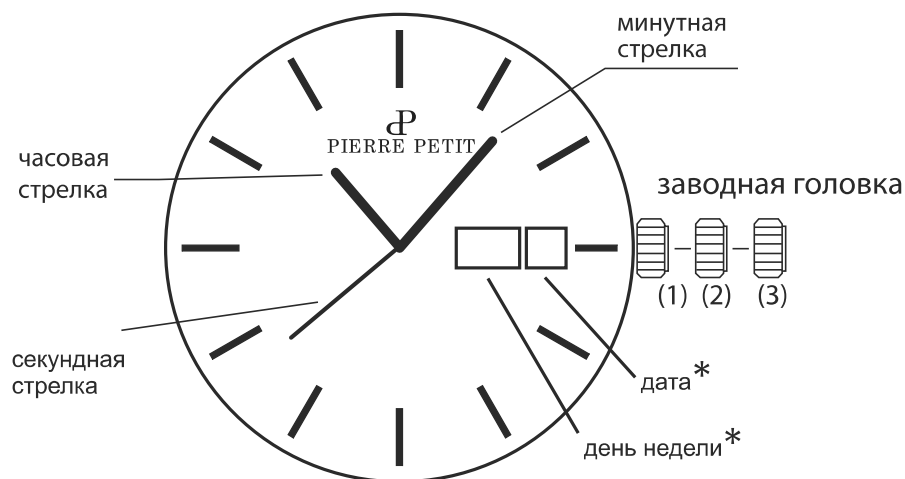

* Положение индикатора даты и дня недели может изменяться в зависимости от модели.

Завод пружины

Автоматические часы можно завести вручную, вращая заводную головку в положении 1. Вращать заводную головку 15-20 раз в положении 1, пока секундная стрелка не начнет двигаться плавно.

Установка времени

1. Вытянуть заводную головку в положение 3.
2. Вращать заводную головку для установки часовой и минутной стрелок.
3. Вернуть заводную головку в положение 1.

Установка даты

1. Вытянуть заводную головку в положение 2.
 2. Вращать заводную головку против часовой стрелки для установки даты.
 3. Вернуть заводную головку в положение 1.
- *При установке даты в период с 21.00 до 04.00 ее значение может не измениться в течении следующего дня.

Установка дня недели

1. Выдвинуть заводную головку в положение 2
 2. Вращать заводную головку по часовой стрелке для установки дня недели
 3. Вернуть заводную головку в положение 1.
- *При установке значения дня недели в период с 21.00 до 04.00 её значение может не измениться в течении следующего дня.