


Инструкция к моделям с хронографом (Код механизма РР.А1)

Перед началом использования часов, пожалуйста, удалите пластиковую заглушку с заводной головки.

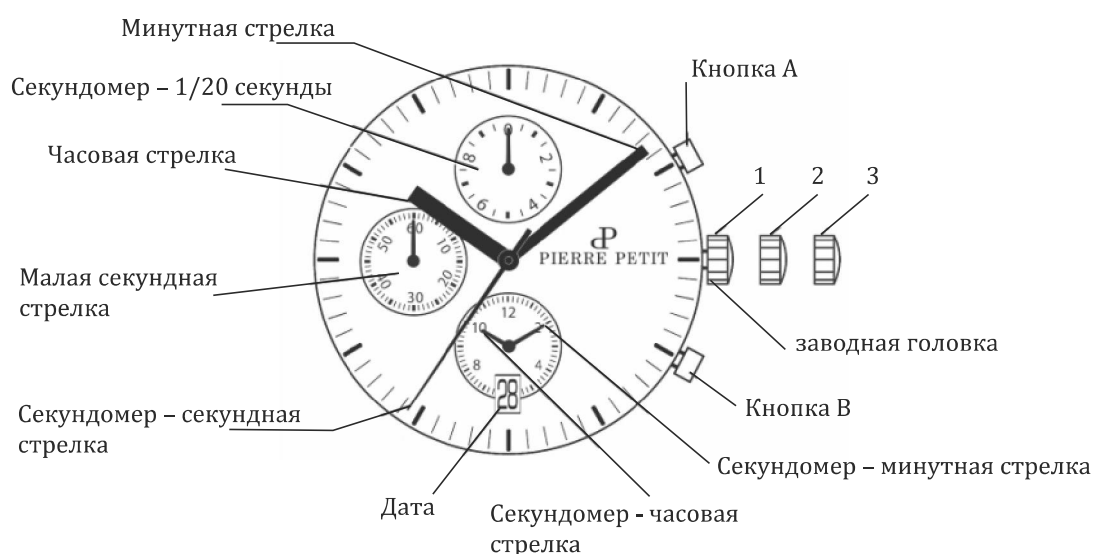

Положение 1 – Исходное положение.

Положение 2 – Быстрая установка даты - поверните заводную головку против часовой стрелки.

Положение 3 - Установка точного времени.

Внимание!

После установки показаний заводная головка должна быть установлена в положение 1 или завинчена, если это предусмотрено комплектацией часов.

Не следует устанавливать дату между 21.00 и 04.00.

Функции хронографа

- 1) Запуск/Остановка хронографа – кнопка А.
- 2) Замер времени/Обнуление данных – кнопка В.
- 3) Замер двух временных интервалов.

Нажмите кнопку А для старта измерения времени.

Нажмите кнопку В для остановки и отображения интервала 1.

Нажмите кнопку А для остановки замера интервала 2.

Нажмите кнопку В для отображения интервала 2.

Обнулите показания хронографа нажатием кнопки В.

Настройка хронографа

Эту процедуру следует выполнять, когда секундная стрелка хронографа не возвращаются в нулевое положение после перезапуска хронографа, в том числе после замены батареи.

1) Вытяните заводную головку в положение 3.

2) Нажмите кнопку А на 2 секунды - стрелка 1/20 секунды совершит полный оборот. Нажмите кнопку В, чтобы стрелка вернулась в нулевое положение.

3) Нажмите кнопку А еще на две секунды – секундная стрелка хронографа совершит полный оборот. Нажмите кнопку В, чтобы стрелка вернулась в нулевое положение.

4) Нажмите кнопку А еще на две секунды – минутная/часовая стрелка хронографа совершит полный оборот. Нажмите кнопку В, чтобы стрелка вернулась в нулевое положение.

5) Установите текущее время на часах и верните заводную головку в положение 1.