


Инструкция для хронографа с индикатором даты и дня недели (Код механизма PP.VI).

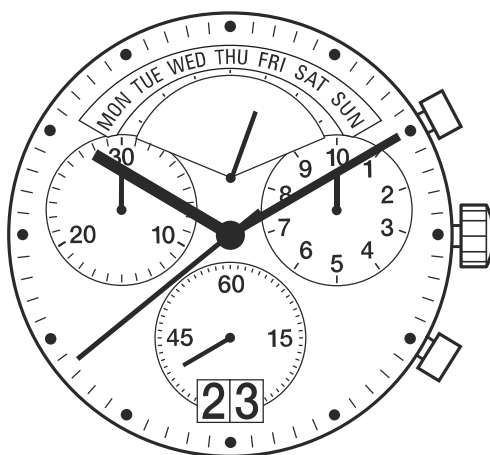

Установка времени

1. Выдвинуть заводную головку в положение 3 (часы остановятся)
2. Вращать заводную головку для установки требуемого значения времени.
3. Вернуть заводную головку в положение 1

Важно:

Для установки значения времени с точностью до секунды, заводную головку следует выдвигать, когда секундная стрелка находится в положении "60".

Быстрая установка даты

1. Выдвинуть заводную головку в положении 2 (часы продолжают ход)
2. Вращать заводную головку против часовой стрелки для установки требуемого значения времени.
3. Вернуть заводную головку в положение 1.

Установка даты, дня недели, времени

Например:

- Установленные дата/время 17/01:25/MON
 - Текущие дата/время 23/20:35/SAT
1. Выдвинуть заводную головку в положение 3 (часы остановятся).
 2. Вращать заводную головку, пока не появится значение предыдущего дня (FRI).
 3. Установить заводную головку в положение 2.
 4. Вращать заводную головку против часовой стрелки пока не появится дата предыдущего дня (22).
 - 5.* Вытянуть заводную головку в положение 3 (часы остановятся).
 6. Вращать заводную головку до появления корректного значения даты и дня недели: 23 и SAT.
 - 7.**Продолжать вращать заводную головку до установки корректного времени 20:35.
 8. Вернуть заводную головку в положение 1.

Важно:

*Для того, что бы установить время с точностью до секунды, обратитесь к разделу "Установка времени"

** Учитывайте 24-часовой способ временной индикации.

Хронограф: Основные функции

(Запуск/Остановка/Сброс)

Например:

1. Запуск: Нажать кнопку А.
2. Остановка: для остановки отсчета времени повторно нажать кнопку А и прочитать значения счетчиков хронографа: 4 мин/38 сек/7/10 сек.
3. Сброс значений: Нажать кнопку В (стрелки хронографа установятся в положении "0").

Хронограф:

Накопление временных промежутков.

Например:

1. Запуск (начало отсчета).
2. Остановка (например, 15 мин, 5 сек).
3. Повторный запуск (возобновление отсчета времени).
4. Остановка (например, 5 мин 12 сек, всего 20 мин 17 сек). На индикаторах будет отображаться общее время временных промежутков.
5. Сброс

Стрелки хронографа установятся в положении "0"

Важно: Засекать временные промежутки можно путем нажатия на кнопку А (Повторный запуск/Остановка/Повторный).

Хронограф

Промежуточные интервалы

Например:

1. Запуск (начало отсчета).
 2. Отображение значения интервала:
например, 20 мин 17 сек (отсчет времени продолжается, но не отображается).
 3. Стрелки хронографа быстро меняю положение с учетом накопленного временного промежутка
 4. Остановка (На индикаторах будет отображаться финальное время).
 5. Сброс (стрелки хронографа установятся в положении "0")
- Важно: Промежуточные интервалы можно засекать нажатием кнопки В.

Установка стрелок хронографа в ноль.

1. Выдвинуть заводную головку в положение 3 (все стрелки хронографа установлены/не установлены в положение "0").
2. Удерживать кнопки А и В в нажатом положении в течении мин. 2 секунд (секундная стрелка хронографа совершит оборот на 360 градусов - активирован режим корректировки).

1.Установка стрелки счетчика секунд

Одно нажатие кнопки А - пошаговое изменение значения.

Удерживание в нажатом состоянии кнопки А - плавное изменение.

2. Нажать кнопку В для установки следующей стрелки

Установка стрелки индикатора 1/10 секунд.

Одно нажатие кнопки В - пошаговое изменение значения.

Удерживание в нажатом состоянии кнопки В - плавное изменение.

3. Нажать кнопку В для установки следующей стрелки.

Установка минутной стрелки хронографа.

Одно нажатие кнопки В - пошаговое изменение значения.

Удерживание в нажатом состоянии кнопки В - плавное изменение.

3. Вернуть заводную головку в положение 1.